


Основная инструкция по эксплуатации
Основна інструкція з експлуатації

Портативная CD-стереосистема
Портативна стереосистема CD

Модель №. / Модель № RX-D550

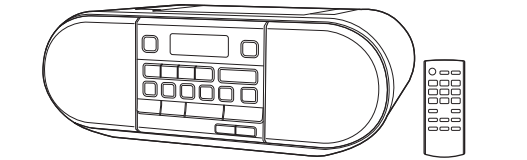

В этом руководстве содержится основная информация. Для получения более подробных указаний посетите указанный ниже веб-сайт.

У цьому посібнику міститься основна інформація. Щоб отримати детальні інструкції, відвідайте сайт.

https://panasonic.jp/support/global/cs/udio/o/rx_d550/



Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2021

TQBJ2293
F0221YM1031

РУССКИЙ	
Информация для покупателя	
Название продукции:	Портативная CD-стереосистема
Страна производства:	Малайзия
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки — Серийный номер № XX1AXXXXXX (X-любая цифра или буква) Год: Третья цифра в серийном номере (g — 2019, 0 — 2020, ... g — 2028) Месяц: Четвертая буква в серийном номере (A—Январь, B—Февраль, ... L—Декабрь) Примечание: Сентябрь может указываться как "S" вместо "I".	
Срок службы:	7 лет
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Информация о соответствии продукта	
Портативная CD-стереосистема торговой марки "Panasonic", модель RX-D550, RX-D550GS-W, RX-D550GS-K соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016	
Сертификат -	EAЭС RU C-JP.ME10.B.00745/21
Дата выдачи сертификата:	2021/3/2
Сертификат действует до:	2026/3/1
Декларант	ООО "Панасоник Рус" 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31Г, этаж/помещение антресоль 1 этажа/10
Сертификат соответствия / декларация:	EAЭС N RU Д-JP.PA01.B.28743/21
Дата выдачи / регистрации:	2021/3/4
Срок действия до:	2026/3/3

Изготовитель:
Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan
Панасоник Корпорэйшн 1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501 Япония
Made in Malaysia
Сделано в Малайзии



Благодарим вас за покупку изделия нашей фирмы. Перед использованием этого изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Принадлежности

Перед началом использования проверьте комплектацию.

- 1 Пульт дистанционного управления (N2QAYB001261)
- 1 Элемент питания для пульта дистанционного управления
- 4 Сетевых шнура



- Используйте поставляемый в комплекте сетевой шнур, подходящий для сетевой розетки.
- Не использовать шнур электропитания переменным током с другими устройствами.
- Номера изделий в данной инструкции по эксплуатации приведены по состоянию на февраль 2021 г. Они могут изменяться.

Важно


Следуйте нижеприведённым правилам, если иное не указано в других документах.

- Устанавливайте прибор на твёрдой плоской поверхности, за исключением отсоединяемых или несъёмных частей.
- Хранить в сухом, закрытом помещении.
- Во время транспортировки не бросать, не подвергать излишней вибрации или ударам о другие предметы.
- Утилизировать в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

Для России:

- Используемый диапазон частот стандарта IEEE 802.11, IEEE 802.15: (2400 - 2483,5) и/или (5150 - 5350 и 5650 - 5725) МГц.
- Выходная мощность передатчика до 100 мВт.

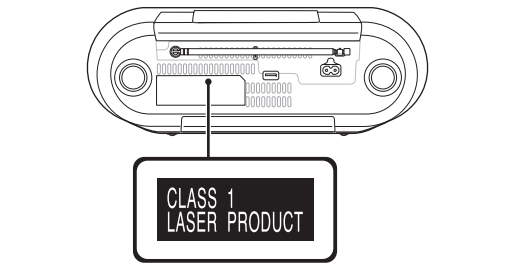


Символы на данном изделии (включая принадлежности) означают следующее:
~ AC (переменный ток)
DC (постоянный ток)
Оборудование класса II (Изделие изготовлено с применением двойной изоляции.)
Вкл.
Режим ожидания

(Для трехштекерной сетевой вилки переменного тока)

Как заменить плавкий предохранитель
Расположение предохранителя зависит от типа сетевой вилки переменного тока (рис. А и Б). Убедитесь, что сетевая вилка переменного тока установлена, и следуйте приведенным ниже инструкциям. Сетевая вилка переменного тока может отличаться от приведенной на рисунках.

- Откройте крышку предохранителя с помощью отвертки.

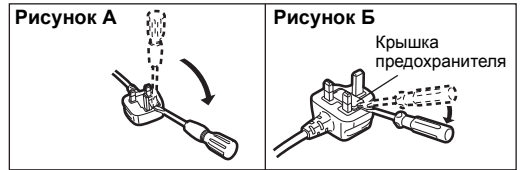

- Замените предохранитель и закройте или прикрепите крышку предохранителя.



Утилизация старого оборудования и элементов питания
Только для Европейского союза и стран с системами повторного использования
Действие этих символов распространяется только на Европейский Союз и страны с системами повторного использования.
Если вы собираетесь выбросить это изделие, обратитесь в местные органы власти или к продавцу за информацией о правильном способе утилизации.



Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство

- Для снижения риска пожара, удара электрическим током или повреждения изделия:
 - Берегите это устройство от воздействия дождя, влажности, капель и брызг.
 - Не ставьте на это устройство емкости с водой, например вазы.
 - Используйте рекомендуемое дополнительное оборудование.
 - Не снимайте крышки.
 - Не чините устройство самостоятельно. Доверьте обслуживание квалифицированному персоналу.
 - При возникновении какой-либо неисправности прекратите использование устройства, не модифицируйте и не ремонтируйте его.
 - Следите за тем, чтобы внутрь устройства не попадали металлические предметы.
 - Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

Сетевой шнур

- Для снижения риска пожара, удара электрическим током или повреждения изделия:
 - Убедитесь в том, чтобы подаваемое напряжение питания соответствовало значению, указанному на корпусе устройства.
 - Убедитесь в том, что штепсельная вилка полностью вставлена в розетку.
 - Не тяните и не сгибайте шнур, не ставьте на него тяжелые предметы.
 - Не прикасайтесь к штепсельной вилке влажными руками.
 - При вынимании штепсельной вилки следует брать за корпус вилки.
 - Не пользуйтесь поврежденной штепсельной вилкой шнура питания или розеткой.
- Сетевая вилка является устройством отключения. Установите данное устройство таким образом, чтобы можно было немедленно отключить сетевую вилку от штепсельной розетки.

ВНИМАНИЕ

Устройство

- В этом устройстве используется лазер. Применение регулировок и настроек или выполнение процедур, отличающихся от описанных в данном руководстве, может привести к опасному облучению.
- Не помещайте источники открытого огня, такие как горящие свечи, на устройство.
- Во время эксплуатации данное устройство может подвергаться действию радиопомех, вызванных мобильными телефонами. Для устранения помех увеличьте расстояние между устройством и мобильным телефоном.
- Данное устройство предназначено для использования в умеренном и тропическом климате.
- При регулировке антенны и обращении с устройством соблюдайте осторожность и никогда не приближайте антенну к лицу во избежание травмы.

Размещение

- Данное устройство следует устанавливать на ровную поверхность.
- Для снижения риска пожара, удара электрическим током или повреждения изделия:
 - Не устанавливайте и не размещайте данное устройство в книжном стеллаже, встроенном шкафу или в другом ограниченном пространстве. Убедитесь в том, что для устройства обеспечена хорошая вентиляция.
 - Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и подобными предметами.
 - Берегите устройство от действия прямых солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности и сильных вибраций.

Не используйте устройство в указанных ниже условиях


- Очень высокая или низкая температура во время использования, хранения или перевозки.
- Замена на элемент питания неправильного типа.
- Выбрасывание элемента питания в огонь или горячую печь либо механическое раздавливание или разрезание элемента питания, которое может привести к взрыву.
- Очень высокая температура и/или очень низкое атмосферное давление, которое может привести к взрыву или утечке огнеопасной жидкости или газа.

Элемент питания

- Не используйте элементы питания перезаряжаемого типа.
- В случае неправильной замены элемента питания существует опасность взрыва. Используйте для замены исключительно рекомендованный изготовителем тип элемента питания.
- Неправильное обращение с элементами питания может привести к вытеканию электролита и стать причиной пожара.
 - Если устройство и пульт дистанционного управления не будут использоваться в течение длительного времени, выньте из них все элементы питания. Храните их в прохладном темном месте.
 - Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
 - Не оставляйте элементы питания на длительное время в автомобиле с закрытыми окнами и дверями на солнце.
 - Не разбирайте их и не производите короткое замыкание.
 - Не пытайтесь перезарядить щелочные или марганцевые батарейки.
 - Не используйте батарейки со снятой обложкой.
- Не используйте старые элементы питания вместе с новыми.
- Не используйте одновременно элементы питания разных типов.
- При утилизации элементов питания запросите в местных органах власти или у продавца информацию по правильному способу утилизации.

Справочное руководство по органам управления

- Если не указано иное, описанные операции выполняются с помощью пульта дистанционного управления. Также можно использовать органы управления на данном устройстве, если они такие же.

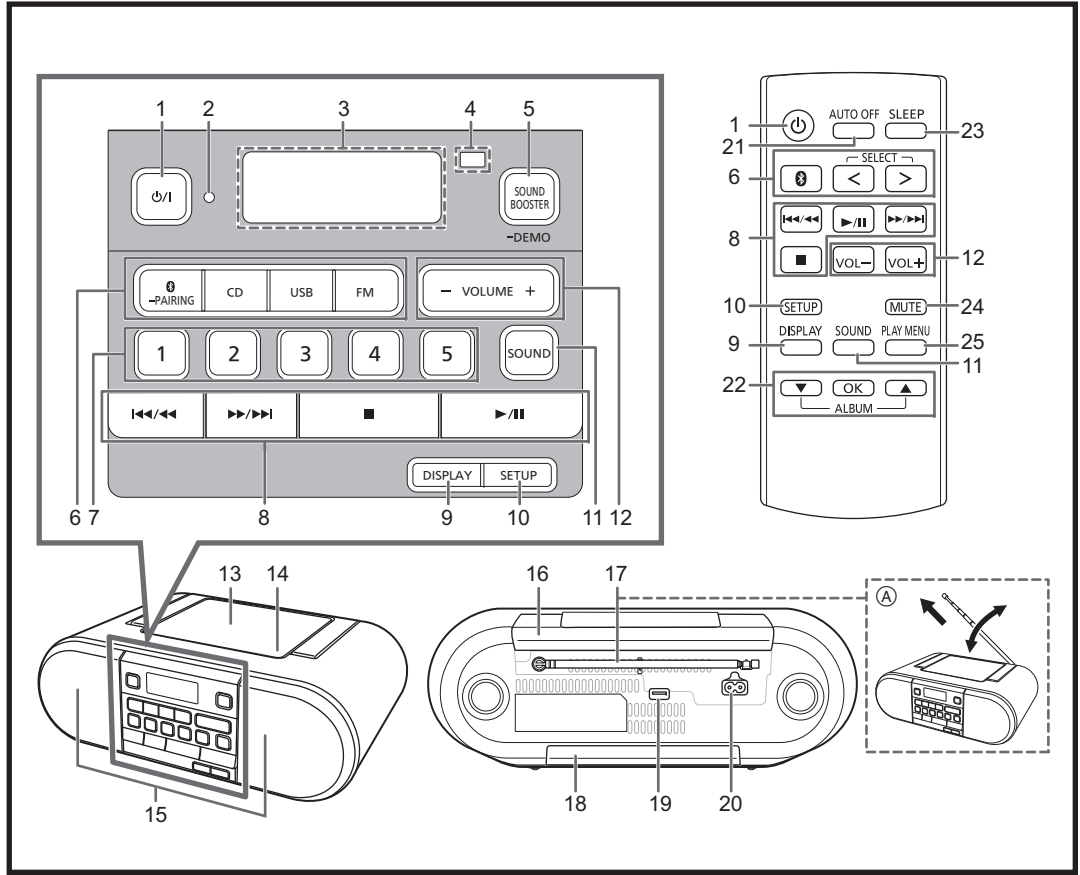


- Переключатель режима ожидания/включения [Φ/], [Φ]
Нажмите, чтобы перевести устройство из режима работы в режим ожидания или наоборот. В режиме ожидания устройство продолжает потреблять небольшое количество энергии. (→ "Технические характеристики")
 - Для экономии электроэнергии это устройство невозможно включить с помощью пульта дистанционного управления при использовании в качестве источника энергии элементов питания.
- Индикатор питания
Индикатор загорается при включении данного устройства. (Он гаснет при выключении устройства.)
- Дисплей
- Датчик сигнала ДУ
Направляйте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления в пределах рабочего диапазона, так чтобы посторонние предметы не препятствовали прохождению сигнала.
Расстояние: В пределах около 7 м перед аппаратом
Угол: Около 30° влево и вправо
- Установка эффекта усилителя звука
Нажмите и удерживайте для перехода в демонстрационный режим воспроизведения.
 - Когда устройство включено, нажмите и удерживайте не менее 2 секунд. Музыка будет воспроизводиться в демонстрационном режиме примерно 1 минуту.
- Выбор аудиисточника ("BLUETOOTH", "CD", "FM", "USB")
 - Нажмите и удерживайте [Φ —PAIRING] на данном устройстве (пока не появится "PAIRING"), чтобы перейти в режим сопряжения или отключить устройство Bluetooth®.
- Кнопки прямой предустановки для сохранения или выбора радиостанций ([1]—[5])
- Основные кнопки управления воспроизведением
 - [◀◀], [▶▶]: Выбор элемента/настройки
 - [▶/||]: Подтверждение элемента/настройки
- Изменение отображаемой информации
- Вход в меню начальных настроек
- Вход в меню звука
- Регулировка громкости (от 0 (мин.) до 50 (макс.))
- Крышка отсека для диска
 - Вставьте диск этикеткой вверх.
 - Не открывайте крышку отсека для диска, когда отображается "READING". (Подождите, пока это сообщение не исчезнет.)
 - Прежде чем извлекать диск, убедитесь, что он остановлен.
- Открытие или закрытие крышки отсека для диска [⏏]
- Колонки
Эти колонки не оснащены магнитным экранированием. Не располагайте их возле телевизора, персонального компьютера или других магнитных устройств.
- Ручка
- Антенна
 - Вытяните антенну, отрегулируйте ее длину, угол и направление для лучшего приема сигнала.
- Отсек для элементов питания
- Порт USB
Вставляйте устройство USB напрямую. Не используйте удлинительный кабель USB.
- Входной разъем перем. тока AC IN
- Включение/отключение функции автоматического выключения
- Выбор/OK
- Установка таймера перехода в режим сна
- Выключение звука
Нажмите повторно для отмены. "MUTE" также отменяется при регулировании звука или выключении устройства.
- Вход в меню воспроизведения

Источники энергии

Использование сетевой розетки

Плотно подключите сетевой шнур к устройству и сетевой розетке.

- Не используйте какие-либо другие кабели переменного тока, за исключением поставляемого.

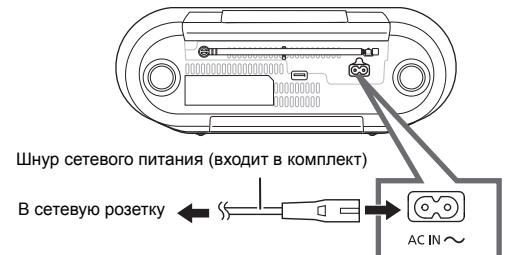


Использование элементов питания (не входят в комплект)

Используйте щелочные или марганцевые элементы питания.

Чтобы использовать элементы питания, отключите от устройства сетевой шнур.

Вставьте элементы питания, так чтобы полюса (+ и —) совпадали с обозначениями на устройстве.

- При использовании в качестве источника энергии элементов питания:
 - громкость несколько понижается;
 - данное устройство невозможно включить с помощью пульта дистанционного управления.

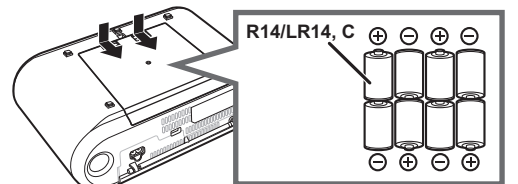


Индикатор элементов питания
При низком уровне заряда элементов питания на дисплее загорается "⚡".

- Если индикатор "⚡" мигает, замените все элементы питания новыми.
- Когда устройство выключено, не переключайте источник энергии с сети переменного тока на элементы питания или наоборот. До переключения источников энергии нажмите [Φ/], чтобы переключить устройство в режим ожидания.

Извлечение элементов питания
Не вынимайте элемент питания с торца, расположенного на пружине. Извлеките элемент питания, подняв его за торец с положительным полюсом (+).

Подготовка пульта дистанционного управления

Вставьте элемент питания, так чтобы полюса (+ и —) совпадали с обозначениями на пульте дистанционного управления.

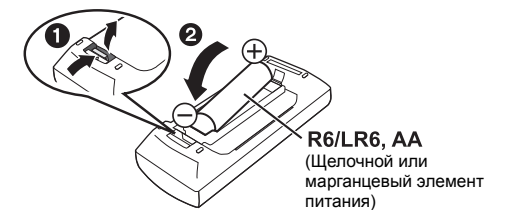

Операции Bluetooth®

Подготовка

- Включите функцию Bluetooth® устройства и расположите его рядом с данным устройством.

■ Сопряжение с устройствами Bluetooth®

- Нажмите [Φ] для выбора "BLUETOOTH".
 - Если на дисплее отображается "PAIRING", перейдите к шагу 3.
- Нажмите [PLAY MENU], чтобы выбрать "PAIRING", а затем нажмите [OK].
- Выберите "RX-D550" в меню Bluetooth® устройства Bluetooth®.
- Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth®.

■ Подключение к сопряженному устройству Bluetooth®

- Нажмите [Φ] для выбора "BLUETOOTH".
- Выберите "RX-D550" в меню Bluetooth® устройства Bluetooth®.
- Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth®.

Элементы управления воспроизведением носителей

Следующие значки указывают на возможность использования функций.

- CD: Воспроизведение звука компакт-диска в формате CD-DA или компакт-дисков, содержащих файлы MP3
- USB: Устройства USB, содержащие файл MP3
- BLUETOOTH: Подключенное устройство Bluetooth®

Базовая функция воспроизведения (CD, USB, BLUETOOTH)

- Выберите источник звука.
Для диска: Нажмите [<, > SELECT] несколько раз, чтобы выбрать "CD".
Для устройства USB: Нажмите [<, > SELECT] несколько раз, чтобы выбрать "USB".
Для устройства Bluetooth®: Нажмите [Φ] для выбора "BLUETOOTH".
- Нажмите [▶/||], чтобы начать воспроизведение.

Остановить	Нажмите [■].
Приостановить	Нажмите [▶/]. Нажмите еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.
Пропустить	Нажмите [◀◀/◀] или [▶▶/▶], чтобы пропустить композицию. [CD] (MP3), [USB] Нажмите [▲] или [▼], чтобы пропустить альбом.
Поиск	Во время воспроизведения или паузы нажмите и удерживайте [◀◀/◀] или [▶▶/▶].

Прослушивание радио FM

Подготовка

- Нажмите [<, > SELECT] несколько раз, чтобы выбрать "FM".

Ручная настройка

- Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать "TUNE MODE".
- Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать "MANUAL", а затем нажмите [OK].
- Нажимайте [◀◀/◀] или [▶▶/▶], чтобы настроиться на частоту станции.
Для автоматической настройки нажмите и удерживайте кнопку, пока частота не начнет быстро меняться.

Поиск и устранение неполадок

Прежде чем обращаться к специалисту по техобслуживанию, прочитайте раздел "Поиск и устранение неполадок" в документе "Инструкция по эксплуатации (формат PDF)". Если решить проблему не удастся, обратитесь за указаниями к консультанту пункта продажи.

Технические характеристики

Потребление энергии	14 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	
(При установке "BLUETOOTH STANDBY" на "OFF")	Около 0,2 Вт
(При установке "BLUETOOTH STANDBY" на "ON")	Около 0,3 Вт

Электропитание	
Сетевой шнур	220 В до 240 В перем. тока, 50/60 Гц
Элемент питания	12 В пост. тока (8×R14/LR14)

Размеры (Ш×В×Г) 346 мм×130 мм×239 мм (включая выступы)

Масса	
Без элементов питания	Около 2,5 кг
С элементами питания	Около 3,0 кг
Диапазон рабочей температуры	0 °C до +40 °C
Рабочий диапазон влажности	35 % до 80 % относительной влажности (без конденсации)

Чувствительный элемент	
Длина волны	790 нм (CD)



- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Для параметров веса и габаритов указаны приближенные значения.

Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками, которые принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и используются Panasonic Corporation по лицензии. Другие торговые марки и наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Дякуємо за купівлю цього продукту. Перед використанням цього продукту уважно прочитайте ці інструкції і збережіть посібник для подальшого використання.

Аксесуари

Перед початком використання цього апарата перевірте наявність усіх приладів.

- 1 Пульт дистанційного керування** (N2QAYB001261)
- 1 Елемент живлення для пульта ДК**
- 4 Шнури живлення**




- Використовуйте наданий у комплекті шнур живлення, що підходить для живлення від побутової розетки змінного струму.
- Не використовуйте шнур живлення змінного струму з іншим обладнанням.
- Номери виробів, перелічені в цій інструкції з експлуатації, дієсній станом на лютий 2021 р. Вони можуть змінюватися.





(Для штепселя шнура живлення з трьома контактами)
Інструкція щодо заміни запобіжника
Розташування запобіжника різніться залежно від типу штепселя шнура живлення змінного струму (рисунки А та В). Переконайтеся, що вилка змінного струму підходить, та виконайте наведені нижче інструкції. Ілюстрації можуть відрізнятися від фактичного вигляду штепселя шнура живлення змінного струму.

- Відкрийте кришку запобіжника вилковою.

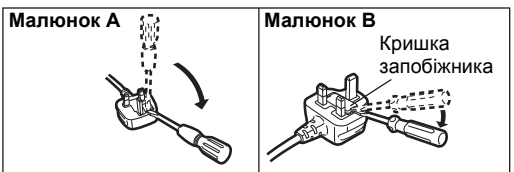

- Замініть запобіжник і закрийте або прикріпіть кришку запобіжника.

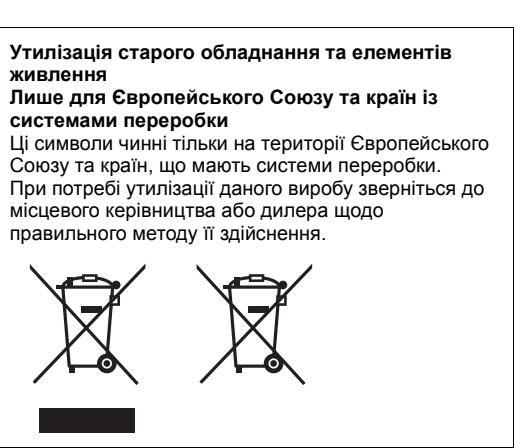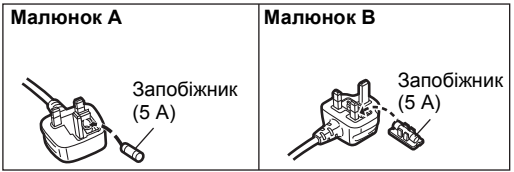

Заходи безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій

- Для зникнення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
 - Бережіть пристрій від дощу, вологи, крапель, бризок.
 - Не ставте на пристрій речі, наповнені рідиною, наприклад вази.
 - Використовуйте рекомендоване приладдя.
 - Не знімайте кришку.
 - Не ремонтуйте пристрій самостійно. Звертайтеся до кваліфікованих фахівців.
 - Не допускайте потрапляння всередину пристрою металевих предметів.
 - Не ставте на пристрій важкі речі.

Шнур живлення

- Для зникнення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
 - Переконайтеся, що напруга живлення співпадає з напругою, яку зазначено на пристрої.
 - Повністю вставляйте штекер у мережеву розетку.
 - Не тягніть, не згинайте шнур живлення та не кладіть на нього важкі предмети.
 - Не торкайтеся до штекера вологими руками.
 - При витягненні штекера міцно тримайте його за корпус.
 - Не використовуйте пошкоджені штекери або мережеві розетки.
- Штепсель шнура живлення від змінного струму є роз'єднувальним пристроєм. Установіть пристрій таким чином, щоб мати можливість негайно витягнути шнур живлення з розетки.

УВАГА

Пристрій

- У цьому пристрої використовується лазер. Використання органів керування або регулювання чи виконання процедур інших, ніж зазначено тут, може призвести до небезпечного радіоактивного випромінювання.
- Не ставте джерела відкритого полум'я, наприклад, запалені свічки, на апарат.
- Використання мобільних телефонів поблизу пристрою може викликати радіоперешкоди у його роботі. Якщо трапляються такі радіоперешкоди, збільшіть відстань між пристроєм і мобільним телефоном.
- Цей пристрій призначений для використання в помірного та тропічному кліматі.
- Будьте обережними під час налаштування антени чи переміщення пристрою, завжди тримайте антену подалі від обличчя, щоб уникнути травм.

Розташування

- Встановіть цей пристрій на рівну поверхню.
- Для зникнення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
 - Не встановлюйте і не розміщуйте цей пристрій у обмеженому просторі: на книжкових полицях, вбудованих шафах та ін. Переконайтеся, що пристрій добре вентильовється.
 - Не загорожуйте вентиляційні отвори газетами, скатертинами, завісками та подібними предметами.
 - Бережіть пристрій від жаркого сонячного проміння, високих температур та сильних вібрацій.

Не використовуйте пристрій у наведених далі випадках


- Дуже висока або низька температура під час роботи, зберігання чи транспортування.
- Заміна елемента живлення неправильного типу.
- Утилізація елемента живлення шляхом спалювання у вогні чи в гарячій печі, механічного роздроблення чи розрізання, що може призвести до вибуху.
- Дуже висока температура та/або дуже низький повітряний тиск, що можуть призвести до вибуху чи витoku легкозаймистої рідини або газу.

Елемент живлення

- Не використовуйте акумуляторні елементи живлення.
- У випадку некоректної заміни елемнту живлення існує ризик вибуху. Використовуйте для заміни лише рекомендовані типи елементів живлення.
- Неправильне використання батарейок може спричинити витік електроліту на статті причиною пожежі.
 - Вийміть усі елементи живлення з пристрою й пульта ДК, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу. Зберігайте їх у прохолодному темному місці.
 - Не нагрівайте їх та не кидайте у вогонь.
 - Не залишайте елемент(и) живлення в автомобілі під прямими сонячними променями впродовж тривалого часу при зачинених дверях та вінах.
 - Не розбирайте та не замикайте коротко.
 - Не робіть спроби перезарядити лужні або марганцеві батареї.
- Не використовуйте батарейки з пошкодженим покриттям.
- Не змішуйте старі та нові елементи живлення.
- Не використовуйте різні типи елементів живлення одночасно.
- Щодо утилізації елементів живлення зверніться до місцевих органів влади або дилера за інформацією щодо правильного способу утилізації.

Довідковий посібник із пристроїв керування

- Якщо не зазначено інше, описано виконання операцій за допомогою пульта ДК. Крім того, можна використовувати елементи керування на цьому пристрої, якщо вони збігаються.

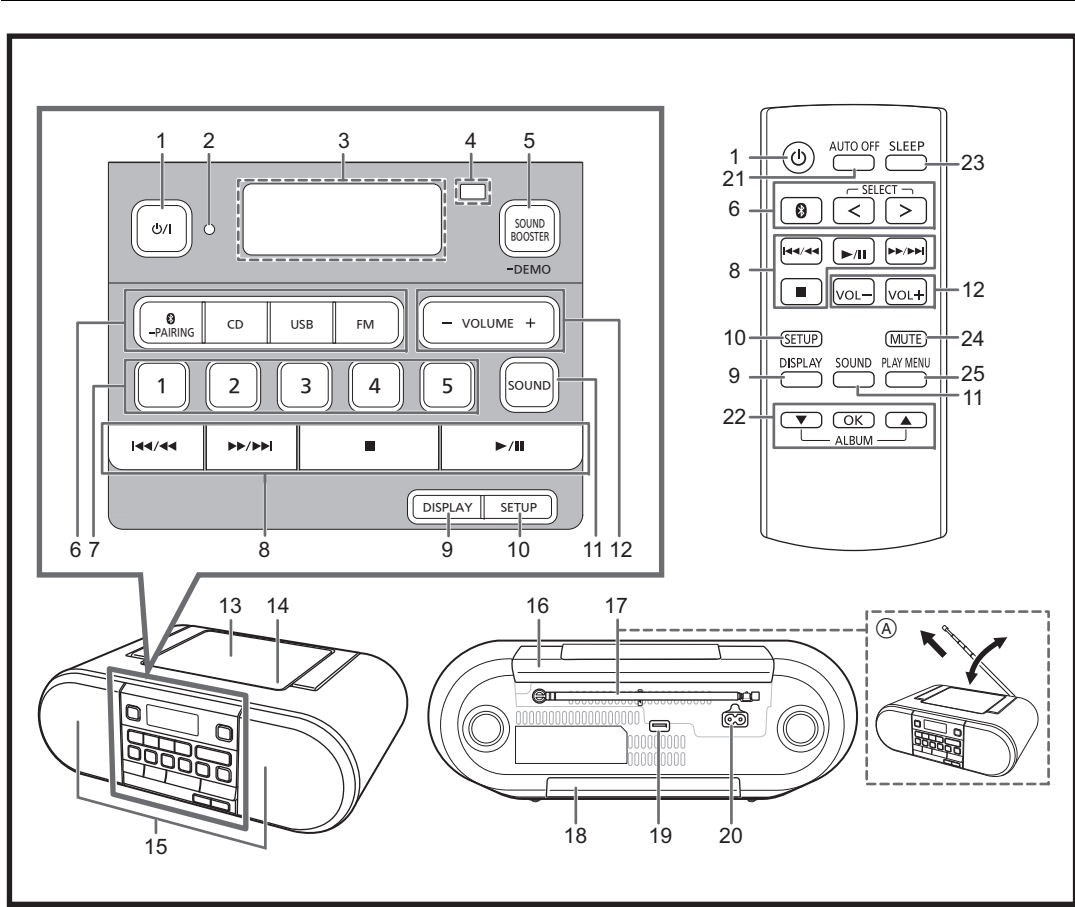


- Перемикач режимів роботи очікування/ввімкнено** Натискання призводить до перемикання пристрою з режиму ввімкнення в режим очікування та навпаки. Навть у режимі очікування пристрій споживає невелику кількість електроенергії. (➔ "Технічні характеристики")
 - Задля заощадження електроенергії пристрій неможливо вимкнути з пульта ДК, коли джерелом живлення є елементи живлення.
- Індикатор живлення** Індикатор світиться, коли пристрій увімкнений. (Він згасає, коли пристрій вимикається.)
- Дисплей**
- Датчик сигналу дистанційного керування** Направляйте пульт ДК на датчик дистанційного керування, уникаючи перешкод і в межах робочої відстані.
- Налаштування ефекту підсилення звуку** Натисніть та утримуйте, щоб увійти в демонстраційний режим відтворення.
 - Коли пристрій увімкнений, натисніть та утримуйте не менше 2 секунд. Демонстраційна музика відтворюватиметься протягом приблизно 1 хвилини.
- Вибір джерела звуку** ("BLUETOOTH", "CD", "FM", "USB")
 - Натисніть та утримуйте —PAIRING] на пристрої (поки не з'явиться "PAIRING"), щоб увійти в режим з'єднання або відключити Bluetooth® пристрій.
- Кнопки попереднього налаштування для збереження або вибору радіостанції (від [1] до [5])
- Основні кнопки керування відтворенням
 - Для навігації в меню з цього пристрою : Вибір елемента/налаштування : Підтвердження елемента/налаштування
- Зміна інформації, що відображується
- Меню настройки
- Меню звуку
- Регулювання гучності (від 0 (мін.) до 50 (макс.))
- Кришка лотка для дисків
 - Розмістіть у лотку диск етикеткою дотори.
 - Не відкривайте кришку лотка для дисків, коли відображається "READING". (Зачекайте, поки повідомлення не зникне.)
 - Переконайтесь, що відтворення з диска зупинилося, перш ніж виймати його.
- Відкриття й закриття кришки лотка для дисків
- Динаміки
 - Указані динаміки не оснащені магнітним екрануванням. Не слід розташовувати їх біля телевізора, персонального комп'ютера та інших пристроїв із випромінюванням.
- Ручка
- Антена
 - Витягніть антену, відрегулюйте її довжину, кут і спрямування для найкращого прийому сигналу.
- Відділення для елементів живлення
- USB-порт
 - Вставляє пристрій USB безпосередньо в порт. Не використовуйте подовжувальний кабель USB.
- Роз'єм входу змінного струму AC IN
- Увімкнення й вимкнення функції автоматичного вимкнення
- Вибір/OK
- Встановлення таймера режиму сну
- Вимкнення звуку
 - Натисніть ще раз для скасування. "MUTE" скасовується також при регулюванні гучності або вимкненні апарата.
- Вхід у меню відтворення

Джерела живлення

Використання побутової розетки змінного струму

Надійшло під'єднайте шнур живлення до пристрою й розетки змінного струму.

- Не використовуйте жодних інших кабелів змінного струму, крім того, що входить до комплекту поставки.

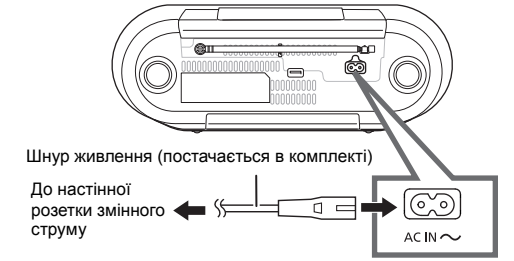


Використання елементів живлення (не постачаються в комплекті)

Використовуйте лужні або марганцеві елементи живлення.

Від'єднайте шнур живлення від пристрою, щоб перейти на роботу від елементів живлення.

Вставте елементи живлення таким чином, щоб полюси (+ і –) відповідали вказаним на пристрої.

- За використання елементів живлення:
 - рівень гучності дещо нижчий;
 - цей пристрій не можна вимкнути пультом ДК.

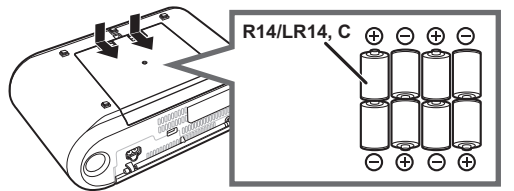

Індикатор стану елементів живлення
Коли елементи живлення розряджені, на дисплеї відображається значок .

- Коли значок з'явиться, замініть усі елементи живлення на нові.
- Коли пристрій увімкнений, не змінюйте джерело живлення з мережі змінного струму на елементи живлення й навпаки. Перш ніж змінювати джерело живлення, натисніть , щоб перевести пристрій у режим очікування.

Виймання елементів живлення

Не витягайте елемент живлення за кінець, розташований біля пружини. Витягніть елемент живлення, піднявши його з боку позитивного полюса (+).

Підготовка пульта ДК до використання

Вставте елемент живлення таким чином, щоб контакти (+ і –) відповідали аналогічним контактам пульта ДК.



Використання Bluetooth®

Підготовка

- Увімкніть функцію Bluetooth® на іншому пристрої та розмістіть його біля цього пристрою.

Встановлення зв'язку з пристроями Bluetooth®

- Натисніть , щоб вибрати "BLUETOOTH".
 - Якщо на дисплеї є індикація "PAIRING", перейдіть до кроку 3.
- Натисніть [PLAY MENU], щоб вибрати "PAIRING", а потім натисніть [OK].
- Виберіть "RX-D550" з меню Bluetooth® пристрою Bluetooth®.
- Розпочніть відтворення на пристрої Bluetooth®.

Підключення пристрою Bluetooth®, з яким створено пару

- Натисніть , щоб вибрати "BLUETOOTH".
- Виберіть "RX-D550" з меню Bluetooth® пристрою Bluetooth®.
- Розпочніть відтворення на пристрої Bluetooth®.

Елементи відтворення мультимедіа

Наступними значками позначається наявність функцій.

CD: Аудіо CD в форматі CD-DA чи CD, що містить MP3-файли

USB: Пристрої USB, що містять MP3-файл

BLUETOOTH: Підключений пристрій Bluetooth®

Стандартне відтворення (CD, USB, BLUETOOTH)

- Вибір аудiodжерела.
 - Для диска: Натисніть кнопку [, < > SELECT] кілька разів, щоб вибрати пункт "CD".
 - Для пристрою USB: Натисніть кнопку [, > SELECT] кілька разів, щоб вибрати пункт "USB".
 - Для пристрою Bluetooth®: Натисніть , щоб вибрати "BLUETOOTH".
- Натисніть , щоб розпочати відтворення.

Стоп	Натисніть .
Пауза	Натисніть . Натисніть клавішу знову, щоб відновити відтворення.
Пропуск	Натисніть або для пропуску доріжки. (MP3), (USB)
Пошук	Під час відтворення або паузи натисніть і тримуйте або .

Прослуховування FM-радіо

Підготовка

- Натисніть кнопку [, > SELECT] кілька разів, щоб вибрати пункт "FM".

Ручне настроювання

- Натисніть кнопку [PLAY MENU] кілька разів, щоб вибрати пункт "TUNE MODE".
- Натисніть [,], щоб вибрати "MANUAL", а потім натисніть [OK].
- Натисніть або для настроювання на станцію.
 - Для автоматичної настройки натисніть і утримуйте кнопку, поки частота не почне швидко змінюватися.

Пошук і усунення несправностей

Перш ніж звертатися в сервісний центр, див. відомості про пошук і усунення несправностей у документі "Інструкція з експлуатації" (у форматі PDF). Якщо проблему не усунуто, зверніться по інструкції до свого дилера.

Технічні характеристики

Споживана потужність	14 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування (Коли для "BLUETOOTH STANDBY" встановлено "OFF")	Прибл. 0,2 Вт
(Коли для "BLUETOOTH STANDBY" встановлено "ON")	Прибл. 0,3 Вт
Живлення	
Шнур живлення	Змінний струм 220 В до 240 В, 50/60 Гц
Елемент живлення	Постійний струм 12 В (8хR14/LR14)

Розміри (ШХВХГ)
346 мм×130 мм×239 мм (з виступами)

Маса

Без елементів живлення Прибл. 2,5 кг

З елементами живлення Прибл. 3,0 кг

Діапазон робочих температур від 0 °C до +40 °C


Відносна вологість від 35 % до 80 % (без конденсації)

Підбирання довжина хвилі	790 нм (CD)
---------------------------------	-------------



- Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Вага та габарити є приблизними.

УКРАЇНСЬКА

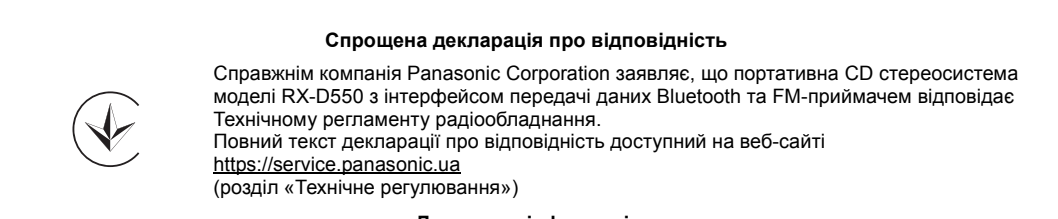

Додаткова інформація

Виробник: "Панасонік Корпорейшн", 1006 Кадома, Кадома-ші, Осака, 571-8501, Японія

Імпортер: ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД" вул. Васильківська, буд. 30, м. Київ, 03022, Україна

Термін служби: 7 років

Дату виготовлення ви можете визначити за серійним номером, що розташований на виробі.

Приклад: XX X X XX XXXXX — останні 4 цифри: серійний номер

Рік (остання цифра номера року): 0-2020, 1-2021, 2-2022....

Місяць (за алфавітом): А – Січень, В – Лютий... L – Грудень

Смуга (смуги) радіочастот та максимальна потужність випромінювання в смузі (смугах) радіочастот, в якій (в яких) працює радіообладнання

Тип радіообладнання	Смуга (смуги) радіочастот	Максимальна потужність (Е.І.В.П.)
Bluetooth	2402-2480 МГц	10 дБм

Інформація для покупця	
Назва виробу:	Портативна стереосистема CD
Країна виробництва:	Малайзія
Виробник:	Панасонік Корпорейшн
Адреса виробника:	1006, Оаза Кадома, Кадома-щі, Осака 571-8501, Японія
Дата виробництва: ви можете знайти рік і місяць виробництва у серійному номері, вказаному на табличці. (Приклад позначення — Серійний № XX1AXXXXXX (X—будь-яка цифра або літера) Рік: третя цифра у серійному номері (9—2019, 0—2020, ...8—2028) Місяць: четверта літера у серійному номері (А—січень, В—лютий, ...L—грудень) Примітка: Вересень може вказуватися як "S" замість "I".	
Термін служби:	7 років
Додаткова інформація:	Просимо уважно прочитати інструкції з експлуатації.

Імпортер: ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД" вул. Васильківська, буд. 30, м. Київ, 03022, Україна

ҚАЗАҚ	
ӘНІМДІ СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТЫ Портативті CD-стереожүйе "Panasonic", RX-D550, RX-D550GS-W, RX-D550GS-K үлгілері TR TC 004/2011, TR TC 020/2011, TR EAЭС 037/2016 талаптарына сай келеді!	
Сертификат : Сертификаттың берілген күні : Сертификаттың жарамдылық мерзімі :	ЕАЭС RU C-JP.ME10.B.00745/21 2021/3/2 2026/3/1
Мағлұмдаушы:	ЖШС «Панасоник Рус» Ресей,115162, Маскеу, Шаболовка к-сі, 31Г, үйі, қабат/ бөлме антресоль 1 қабат/10
Сәйкестік туралы декларация: Декларацияның тіркелген күні: Декларация дейін жарамды:	ЕАЭС N RU Д-JP.PA01.B.28743/21 2021/3/4 2026/3/3
Өндіруші: Панасоник Корпорэйшн Малайзияда жасалған	1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501 Жапония
КЫРГЫЗЧА	

ПРОДУКТТУН ШАЙКЕШТИГИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ	
Портативдик CD-стереосистема "Panasonic", улгу RX-D550, RX-D550GS-W, RX-D550GS-K талаптарга жооп TR TC 004/2011, TR TC 020/2011, TR EAЭС 037/2016	
Ылайык келүү Сертификаты: Ылайык келүү Сертификаттын чыгарылган күнү: Ылайык келүү Сертификаттын мөөнөтү бүтүү күнү:	ЕАЭС RU C-JP.ME10.B.00745/21 2021/3/2 2026/3/1
Декларант:	Панасоник Россия Лтд. Шаболовка кенчесү., 31Г, этаж / Белмелер антресоль 1 кабат / 10, 115162, Москва, Россия
Ылайык келүү сертификаты / жарыя: Тастыктоо сертификатынын берилген мөөнөтү: Тастыктоо сертификатынын жарактуу мөөнөтү:	ЕАЭС N RU Д-JP.PA01.B.28743/21 2021/3/4 2026/3/3
Өндүрүүчү: Панасоник Корпорэйшн Малайзияда жасалган	1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501 Жапония
ՀԱՅԵՐԵՆ	

ԱՐՏԱՆԻՐԹԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԳԵՂԱԲԵՐՑԱԼ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ	
Հարձակման CD ստերեոհամակարգ "Panasonic", Մոդելը RX-D550, RX-D550GS-W, RX-D550GS-K համապատասխանում է գրանցվել էին TR TC 004/2011, TR TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016	
Համապատասխանության սերտիֆիկատ:	EAЭС RU C-JP.ME10.B.00745/21
Համապատասխանության սերտիֆիկատի թողարկման ամսաթիվ:	2021/3/2
Համապատասխանության սերտիֆիկատի ավարտման ամսաթիվ:	2026/3/1
Հայտարարող	Panasonic Ռուսաստան ՍՊԸ (Ռուսաստան, 115162, Մոսկվա, Շարյովկա, դ. 31Գ, հարկ / միջնանարկ տարածք 1 հարկ / 10
Համապատասխանության / հոսանքային վկայագիր	EAЭС N RU -Д-JP.A01.B.28743/21
Համապատասխանության հավաստագիրը տրվել է՝	2021/3/4
Համապատասխանության հավաստագիրը վավերական է մինչև	2026/3/3